


はじめてお使いになる方へ

かんたんガイド

1 バッテリー／カードを入れよう

バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

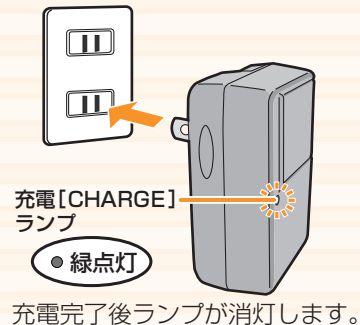

バッテリーを入れる




扉を開ける

電源が[OFF]になっていることをご確認ください

- ① 開閉レバーをスライドさせる
- ② 扉を開く



カードを入れる

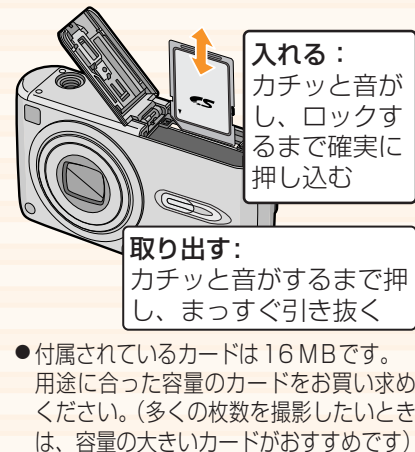


2 電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておく、
●日付を入れてプリントするときに困らない！
●パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる！

電源を入れる

電源スイッチを[ON]にする

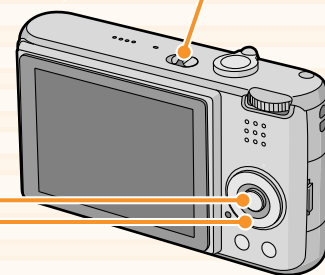

時計を設定してください
⌚ 時計設定 [SET]

時計を設定する

- 1 [MENU/SET] ボタンを押す

- 2 方向キーで項目を選択
▲▼で数字を設定

- 3 [MENU/SET] ボタンを数回押して終了

●[] ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。



3 撮影しよう

♥ かんたんモードで撮る

初心者におすすめのモードです。

- 1 モードダイヤルを回して ♥ に合わせる



- 2 シャッターボタンを半押し(軽く押す)してピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示(緑)が点灯します。


- 3 シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮影する

ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。

- 1 ズームレバーをT側に回して大きくする

- 2 ズームレバーをW側に回して広くなる

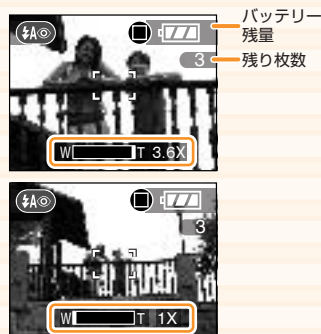

4 撮った画像を見よう

撮った画像を見る


- 1 モードダイヤルを回して ♥ から ▶ に合わせる

- 2 方向キーで前の画像を選択
▶ で次の画像を選択

不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください

- 1 (削除) ボタンを押す
- 2 ▲で「はい」を選択
- 3 [MENU/SET] ボタンで決定

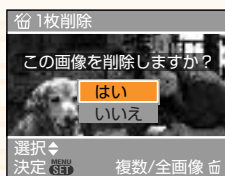

逆光を補正して撮る

逆光時に、人物など被写体が暗く写るのを補正します。

- ▲で (逆光補正オン表示) を表示させる

もう一度押すと解除されます。

- 逆光補正機能使用時はフラッシュを使用することをおすすめします。(フラッシュを使用するときは、強制発光[]になります)



[DISPLAY] ボタンを押すと、画面上の情報表示(バッテリー残量、残り枚数など)の表示あり・表示なしを切り換えることができます。

♥かんたんモードのメニュー設定

- 1 [MENU/SET] ボタンを押す
- 2 ▲▼で項目を選び、▶を押す
- 3 ▲▼で設定内容を選び、[MENU/SET] ボタンで決定
- 4 [MENU/SET] ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

画質設定

- 引き伸ばし: A3やA4などの大きめのサイズにプリントしたい
- Lサイズ(3:2): Lサイズ (89 mm×127 mm) にプリントしたい
- Eメール: Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい

オートレビュー

- OFF: 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません
- ON: 撮影後に撮影画像が約 1 秒間表示されます

操作音

- OFF: 操作音なし
- 小: 操作音小
- 大: 操作音大

時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。
上記の手順2で選ぶと、時計設定の画面になります

- ▶で項目を選択
- ▲▼で数字を設定


- [MENU/SET] ボタンを数回押して終了
- [戻る] ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。



フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮影するときは、フラッシュが便利です。

- 1 (フラッシュ) を押す
- 2 ▲▼で項目を選ぶ
- 3 [MENU/SET] ボタンで決定 (設定画面を終了します)

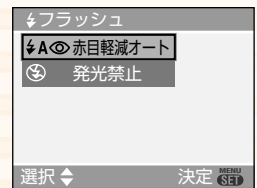

逆光補正オフのとき

- 赤目軽減オート**
撮影する場所の明るさに応じて、自動的にフラッシュが発光します。瞳が赤く写る(赤目現象)のをおさえます。
- 発光禁止**
どのような撮影状況でもフラッシュは発光しません。

暗い場所で人物を撮影するときなどに適しています


お願い
赤目軽減モードに設定すると、フラッシュが予備発光し、そのあと撮影のために再び発光します。2回目の発光が終わるまで動かないようにしてください。

逆光補正オンのとき

- 強制発光**
フラッシュを強制的に発光させます。
- 発光禁止**
どのような撮影状況でもフラッシュは発光しません。

フラッシュ撮影が禁止の場所ではこの設定に


フラッシュ発光部
指などでふさがないようにしてください

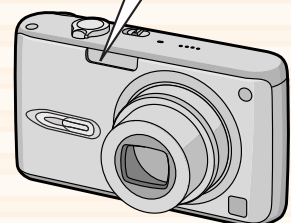


撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮影した画像に日付を入れてプリントすることができます。

プリンターだけで

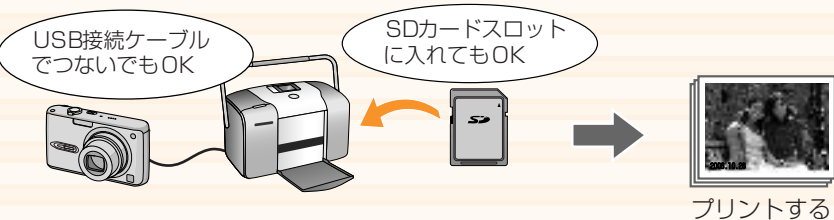

パソコンとプリンターで

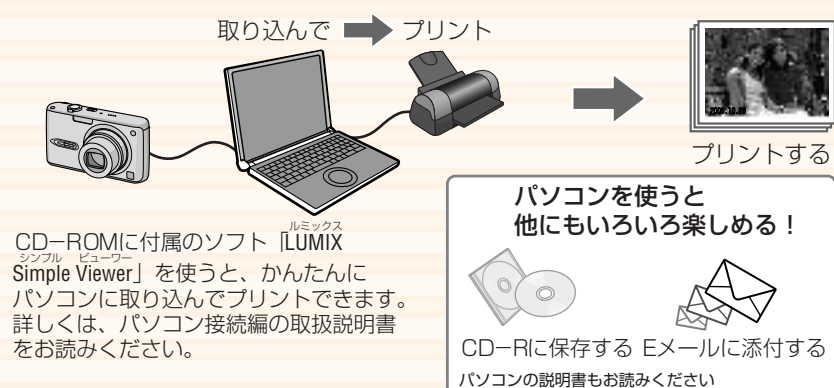


お店で



いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も様々になります。

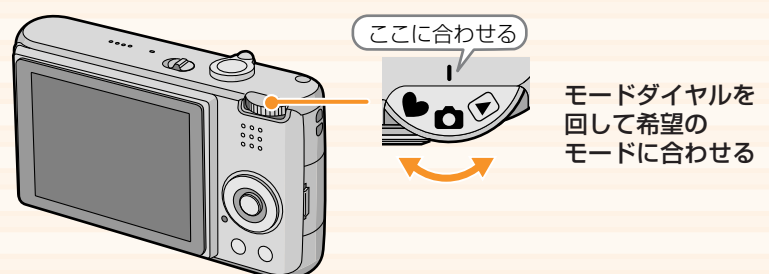

再生モード

撮影した画像を再生します

マクロモード

被写体に近づいて撮りたいときに

通常撮影モード

かんたんモードでの撮影に慣れてきたらこのモードに

SCN シーンモード

人物や風景など撮影シーンに合わせて撮りたいときに
詳しくは、取扱説明書をお読みください

♥かんたんモード

初心者におすすめのモードです

動画撮影モード

音声付き動画を撮りたいときに